Magic Chef®

Wine and Beverage Center

User's Manual

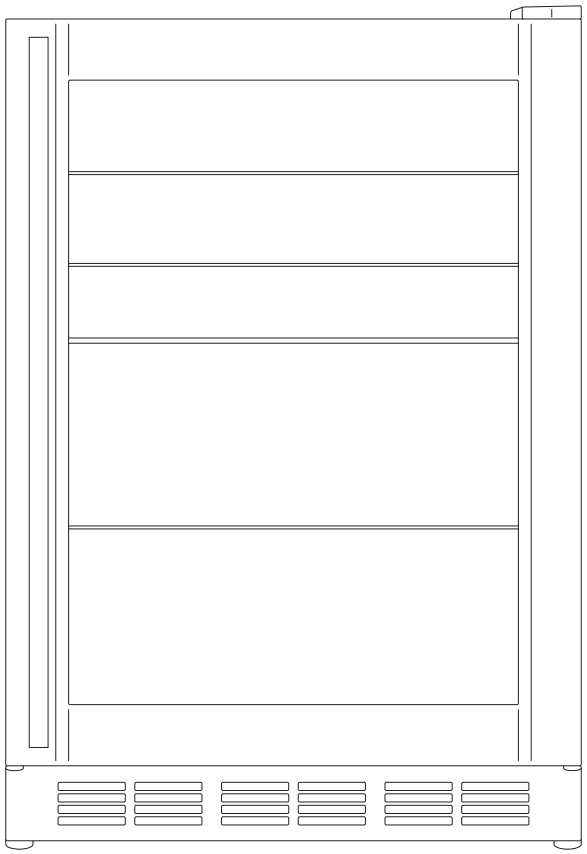

Model MCWC50DSTF / MCBC58DSTF

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING YOUR WINE AND BEVERAGE CENTER AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

PRODUCT REGISTRATION COPY

Thank you for purchasing a Magic Chef® product. The first step to protect your new product is to complete the product registration on our website: www.mcappliance.com/register. The benefits of registering your product include the following:

1. Registering your product will allow us to contact you regarding a safety notification or product update.
2. Registering your product will allow for more efficient warranty service processing when warranty service is required.
3. Registering your product could act as your proof of purchase in the event of insurance loss.

Once again, thank you for purchasing a Magic Chef® product.

TABLE OF CONTENTS

NAMES OF THE PARTS…… 3

SPECIFICATIONS…….. 4

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS……. 5

INSTALLATION INSTRUCTIONS

BEFORE USING YOUR APPLIANCE……..…… 5

FREE STANDING INSTALLATION…..…… 5

BUILT-IN INSTALLATION……..…… 6

ELECTRICAL CONNECTION ……..…….. 6

APPLIANCE FEATURE

MCWC50DSTF: WINE COOLER ……... 7

MCBC58DSTF: BEVERAGE COOLER ……..…… 7

OPERATING YOUR APPLIANCE

MCWC50DSTF: WINE COOLER ……..…….. 8

MCBC58DSTF: BEVERAGE COOLER ……..……8

CHANGING THE INNER LIGHT …….. 9

AUTOMATIC DEFROST …… 9

CHANGING THE REVERSIBLE DOOR ……. 9

CARE AND MAINTENANCE

CLEANING YOUR APPLIANCE…… 10

VACATION TIME……. 10

MOVING YOUR APPLIANCE…… 10

ENERGY SAVING TIPS……..……. 10

TROUBLESHOOTING GUIDE…… 11

APPLIANCE WARRANTY……..…… 12

NAMES OF THE PARTS

MODEL NO.: MCWC50DSTF

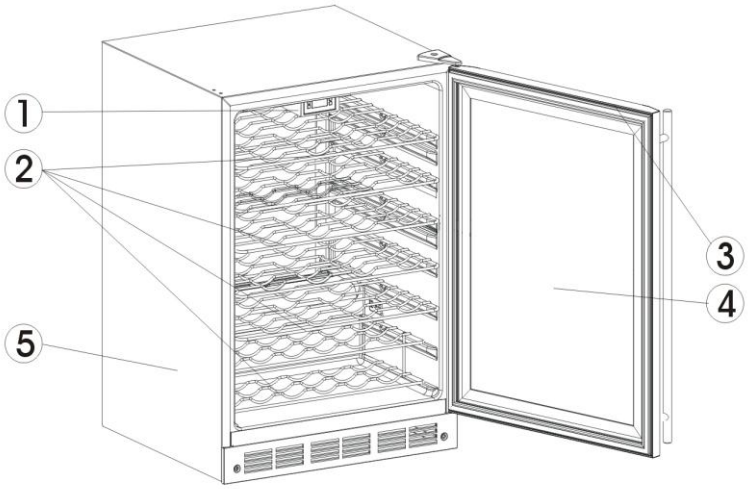

① Electronic thermostat ② Wine rack ③ Door gasket
④ Glass door ⑤ Cabinet

MODEL NO.: MCBC58DSTF

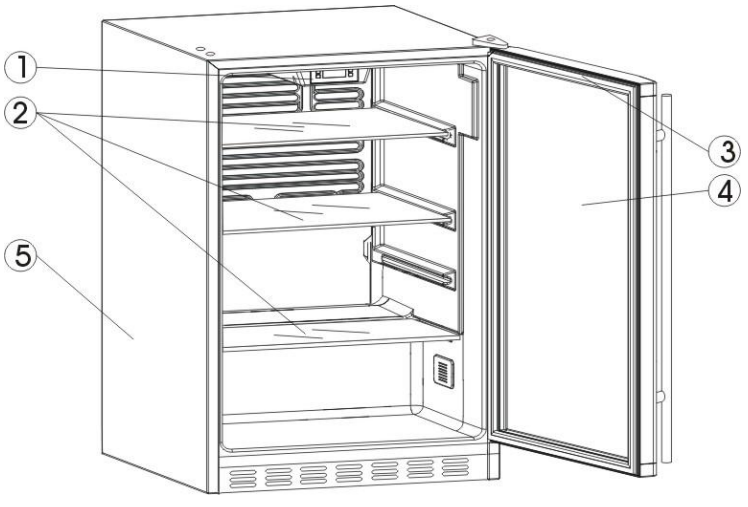

① Electronic thermostat ② Beverage shelf ③ Door gasket
④ Glass door ⑤ Cabinet

SPECIFICATIONS – Model # MCWC50DSTF

Product Description	Magic Chef 50 Bottle Stainless Steel Built-In Wine Cooler		
Model No.	MCWC50DSTF		
Unit Dimensions (inches)	Width	Height	Depth
	23.4”	34.4”	24.4”
Net Weight (lbs)	94.1 lbs		

SPECIFICATIONS – Model # MCBC58DSTF

Product Description	Magic Chef 5.8 cu.ft. Stainless Steel Built-In Beverage Cooler		
Model No.	MCBC58DSTF		
Unit Dimensions (inches)	Width	Height	Depth
	23.4”	34.4”	24.4”
Net Weight (lbs)	94.9 lbs		

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING	To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your appliance, follow these basic precautions:

- Read all instructions before using the wine or beverage cooler.
- **DANGER or WARNING:** Risk of child entrapment.
- To avoid the possibility of child entrapment, please take the following precautions before throwing out the appliance.
    - Remove all doors from the unit.
    - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.
- **Refrigerants:** All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal of product. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or an explosion.

-Save these instructions-

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before Using Your Appliance

- Remove the exterior and interior packing.
- Before connecting the appliance to the power source, let it stand upright for approximately 4 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from improper handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth. (Cleaning instruction on page 9)

Free-Standing Installation

- This appliance is designed to be **installed built-in or free standing**.
- Locate the appliance away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Ambient temperature below 55°F (12.8°C) or above 77°F (25°C) will hinder the performance of this appliance. **This unit is not designed for use in a garage or any other outside installation.**
- Avoid locating the appliance in moist areas.
- Plug the appliance into dedicated, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized service center. **This unit is not designed to be installed in an RV or used with an inverter.**
- After plugging the appliance into a wall outlet, turn the unit on and allow the unit to cool down for 3 ~ 4 hours under before placing wine bottles or beverages in the appliance.

Built-In Installation

The cutout dimension illustrated in figure (A) allows for door swing and access to the pull-out shelves when installed as a built-in appliance. If installing between frameless cabinets, a ½" wide filler strip or side panel may be needed on hinge side. The filler strip will act as a spacer between the appliance case and adjacent cabinet door swing.
The width of the opening must include the filter panels.

Note:

- The door should protrude at least 1" beyond the surrounding cabinets.
- If door reversal is desired, please follow Reversible door instructions on page 8 of this manual prior to installation.

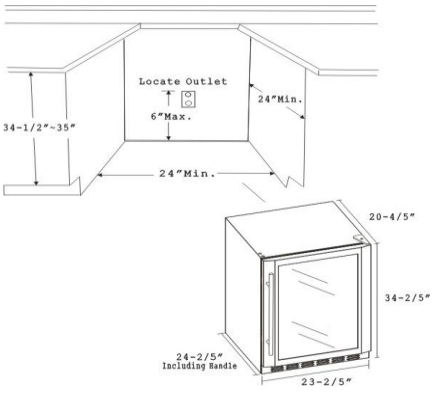

Figure A

The cutout depth must be 24".

Electrical Connection

⚡WARNING⚡

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not, under any circumstances, cut or remove the third ground prong from the power cord supplied.

This appliance requires a standard 115 Volt A.C. /60Hz electrical outlet with three-prong ground.

This appliance is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

If any problems with the appliance persist, please contact our Customer Service Dept. to consult with a representative at **888 775-0202** or visit our website to request warranty service at **www.mcappliance.com.**

APPLIANCE FEATURE

MCWC50DSTF: Wine Cooler

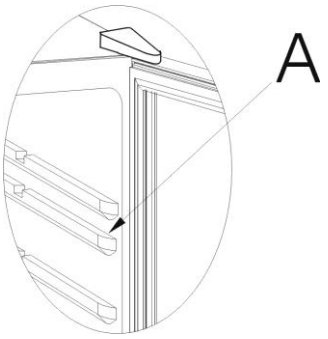

Engaged Wine Shelves

- There are five wine shelves of full depth in upper part of cabinet to store wine bottles.
- The second supporting guide (Counted from top, see illustration “A”) is not designed for wine shelves. It is only for beverage shelf.
- All the top five wine shelve have tabs to engage the cabinet on both sides.
- Any of the wine shelve can be removed to accommodate larger bottles.

To Remove a Shelf:

- Remove all bottles from the shelves.
- Lift the shelve upwards and then gently pull out the shelves.

To Replace a Shelf:

- Place the sides of the shelves back onto the supporting guides of the cabinet and push back until the shelf tabs slide into place.

NOTE: Ensure that the tabs are firmly engaged in place before storing any bottles.

Bottle Arrangement

- The top five shelves each hold 8 bottles with the bottle necks alternating front to back.
- The bottom rack, which consist of two stories, each holds 6 bottles with bottle necks facing the front.

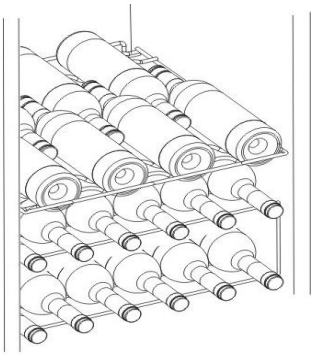

MCBC58DSTF: Beverage Cooler

Engaged Beverage Shelves

- There are three glass shelves to store beverage cans or bottles.
- All three glass shelves have tabs to engage the cabinet on both sides.
- The shelves may be arranged on any supporting guide as preferred.
- Any of the glass shelves can be removed to accommodate larger cans or bottles.

To Remove a Shelf:

- Remove all cans or bottles from the shelves.
- Lift the shelve upwards and then gently pull out the shelves.

To Replace a Shelf:

- Place the sides of the shelves back onto the supporting guides of the cabinet and push back until the shelf tabs slide into place.

NOTE: Ensure that the tabs are firmly engaged in place before storing any beverages.

Warning:

- Do not press/jostle the circulation fan in the cabinet when you place in or remove the beverage cans or bottles.
- Properly store your beverages so that the cans or bottles do not hinder air circulation inside the cabinet.

OPERATING YOUR APPLIANCE

MCWC50DSTF: Wine Cooler

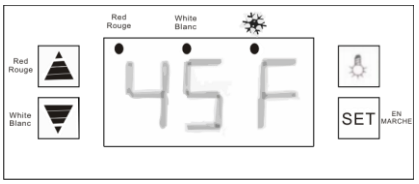

- The temperature range of the wine cooler is for 39°F ~ 64°F (4°C ~ 18°C) +/- 5°F.
- Temperature Recommendations:
  Red Wine: 54°F ~ 61°F (12°C ~ 16°C)
  White Wine: 43°F ~ 50°F (6°C ~ 10°C)
- The display indicates the average temperature of the appliance at the moment.

Pre-Set Wine Zones

- Press the "RED" or "WHITE" pads to choose preset storage conditions for either red or white wine. (The indicator light "RED" or "WHITE" will illuminate accordingly.)
- The programmed temperature for red or white wine will be displayed for a few seconds.

Manual Temperature Setting

- The temperature of the wine cooler can be set anywhere between 39°F ~ 64°F (4°C ~ 18°C) by pressing temperature up ▲ and temperature down ▼pads as follows:
  1) Press the [SET] pad until you hear a "Beep" sound (approximately 2 seconds).
  2) Press the ▲▼ pads to increase or decrease the desired temperature in increments of one degree.
  3) Press the [SET] pad to confirm your desired temperature setting. If no pad is pressed within 10 seconds, your select temperature setting will be automatically confirmed.

NOTE:

- To select temperature display between Celsius (°C) or Fahrenheit (°F), press the "▲" pad for approximately 2 seconds.

MCBC58DSTF: Beverage Cooler

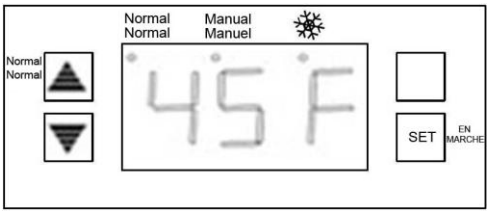

- The temperature range of the beverage cooler is for 35°F ~ 54°F (2°C ~ 12°C). +/- 5°F.
- The display indicates the average temperature of the appliance at the moment.

NORMAL Temperature Setting

- When the appliance is switched on, or the "NORMAL" pad is pressed, the appliance runs on the temperature setting of 45°F (7°C) and the "NORMAL" indicator light will be illuminated.

Manual Temperature Setting

- The temperature of the beverage cooler can be set anywhere between 35°F ~ 54°F (2°C ~ 12°C) by pressing temperature up ▲ and temperature down ▼pads as follows:
  1) Press the [SET] pad until you hear a "Beep" sound (approximately 2 seconds).
  2) Press the ▲▼ pads to increase or decrease the desired temperature in increments of one degree.
  3) Press the [SET] pad to confirm your desired temperature setting. If no pad is pressed within 10 seconds, your select temperature setting will be automatically confirmed.

NOTE:

- The "MANUAL" indicator light will be illuminated while you are manually setting the temperature on the beverage cooler.
- To select temperature display between Celsius (°C) or Fahrenheit (°F), press the "▲" pad for approximately 2 seconds.

The following is applicable to both MCWC50DSTF and MCBC58DSTF:

- The ❄ indicator will remain ON during refrigeration cycle and will be OFF during idle cycle.
- To switch the Interior light ON/OFF, press the ☼ pad.

Changing The Inner Light

Before removing the inner light, turn off the appliance first and then unplug the unit from the wall outlet. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

- Remove two screws that fix the control box. While holding the control box, disconnect the LED connector to the main PCB.
- Remove the LED array by removing two screws.
- Replace a new LED array and connect it to the main PCB.
- Fix the LED array and reinstall the control box.

Important: The replacement of LED lamp can only be performed by an authorized technician.

Automatic Defrost

There is no need for manual defrosting of this appliance due to automatic defrosting function.

- The ice build-up on the inner back wall during compressor operation will be automatically defrosted once the compressor cycle is off.
- Defrost water will drain out passing through the drain outlet in the inner back wall into a drain pan located above the compressor, from where it evaporates.

CHANGING THE REVERSIBLE DOOR

This appliance is built with a reversible door. You have the choice of either opening it from the left or the right side. In order to reverse the opening direction of your door, please follow these simple instructions. **NOTE: If desired, please change the door swing prior to appliance installation.**

Caution: To avoid personal injury to yourself and/or property, we highly recommend that someone assist you during the door reversal process.

1) Remove the top hinge assembly and keep them for later use.
2) Remove the bottom hinge assembly and keep them for later use.
3) Remove the plug buttons from the upper left holes and transfer them to the uncovered holes on the right side. Be sure to press the plug buttons firmly into the hole.
4) Re-install the top hinge assembly previously removed in step 1 on the opposite side.
5) Re-install the bottom hinge assembly previously removed in step 2 on the opposite side.
6) Re-install the door assembly with the door handle on the opposite side. (Rotating the door assembly 180°).
7) Ensure that the door assembly is properly aligned with cabinet before tightening the screws.

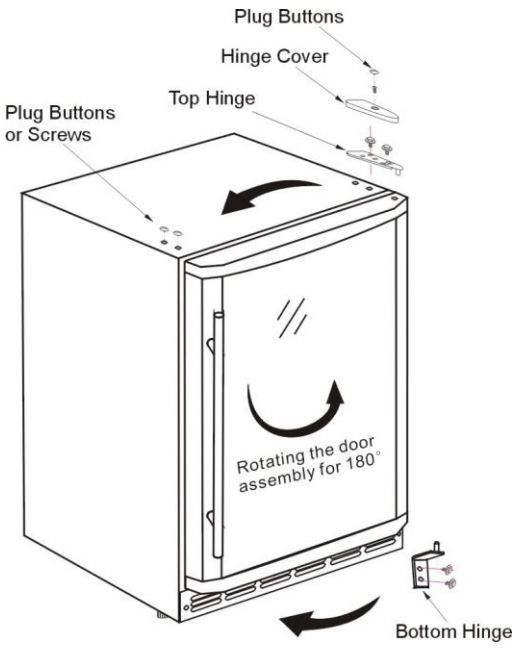

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning Your Appliance

- Upon installation of your new appliance, it is recommended that it be cleaned thoroughly.
- Turn off the appliance first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all contents.
- Wash the inside with a damp warm cloth soaked in lukewarm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
- The outside of the appliance should be cleaned with mild detergent and warm water.
- Dry the interior and exterior with a soft cloth.
- Dust or anything else blocking the vent may hinder the cooling efficiency of the appliance. Vacuum the vent if necessary.

Vacation Time

- Turn off the appliance first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the contents.
- Clean the appliance.
- Leave the lid open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odors.
- Short vacations: Leave the appliance operating during vacations of less than three weeks.
- Long vacations: If the appliance will not be used for several months, remove all content and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary.

Moving Your Appliance

- Turn off the appliance first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the contents.
- Securely tape down all loose items inside your appliance.
- Tape the doors shut.

Energy Saving Tips

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Ensure that door is closed when the appliance is turned on.

TROUBLESHOOTING GUIDE

You can solve many common appliance problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling for service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Appliance does not operate.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse.
Temperature inside the appliance is too warm.	Temperature control is set too warm. Turn the control to a cooler setting and allow several hours for the temperature to stabilize. Door is kept open too long or is opened too frequently. Warm air enters the appliance every time the door is opened. Open the door less often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly. The appliance has recently been disconnected for a period of time. 4 hours are required for the appliance to cool down completely.
Temperature inside the appliance is too cold.	Temperature control is set too cold. Turn the control to a warmer setting and allow several hours for the temperature to stabilize.
Vibrations.	Check to assure that the appliance is on a level surface. The appliance is touching the wall. Re-level the appliance and move it from the wall. If continued vibration occurs, turn off the appliance and unplug the power plug. Contact Customer Service Dept. for further assistance.
Moisture forms on inside appliance walls.	Door is slightly open. Door is kept open too long, or is opened too frequently. Open the door less often. The door is not sealed properly.
Moisture forms on outside of appliance.	Door is slightly open, causing cold air from inside the appliance to meet warm moist air from outside.
The door will not close properly.	The appliance is not on a level surface. The gasket is dirty.

WARRANTY

LIMITED WARRANTY

MC Appliance Corporation warrants each new "Wine & Beverage Center" to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect or to furnish a new part(s) (at the company's option) for any part(s) of the unit that has failed during the warranty period. Parts and labor expenses are covered on this unit for a period of one year after the date of purchase. A copy of the dated sales receipt/invoice is required to receive warranty service, replacement or refund.

In addition, MC Appliance Corporation warrants the compressor (parts only) to be free from defects in material and workmanship for a period of five years. The consumer is responsible for all labor and transportation expenses related to the diagnosis and replacement of the compressor after the initial one-year warranty expires. In the event that the unit requires replacement or refund under the terms of this warranty, the consumer is responsible for all transportation expenses to return the unit to our factory prior to receiving a replacement unit or refund. A refund or replacement will be issued at the discretion of MC Appliance Corporation.

This warranty covers appliances in use within the contiguous United States, Alaska, Hawaii, Canada and Puerto Rico. The warranty does not cover the following:

- Damages due to shipping damage or improper installation
- Damages due to misuse or abuse
- Punctures to the evaporator system due to improper defrosting of the unit
- Content losses due to failure of the unit
- Repairs performed by unauthorized service agents
- Service calls that do not involve defects in material and workmanship, such as instruction on proper use of the product or improper installation
- Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers
- Failure of this product if used for purposes other than its intended purpose
- Disposal costs of failed units not returned to our factory
- Any delivery or installation costs incurred as the result of a unit that fails to perform as specified
- Expenses for travel and transportation for product service if your appliance is located in a remote area where service by an authorized service technician is not available
- The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions
- Refunds for non-repairable products are limited to the price paid for the unit per the sales receipt
- This warranty is non-transferable. This warranty applies only to the original purchaser and does not extend to any subsequent owner(s)

LIMITATIONS OF REMEDIES AND EXCLUSIONS

Product repair in accordance with the terms herein, is your sole and exclusive remedy under this limited warranty. Any and all implied warranties including merchantability and fitness for a particular purpose are hereby limited to one year or the shortest period allowed by law. MC Appliance Corporation is not liable for incidental or consequential damages and no representative or person is authorized to assume for us any other liability in connection with the sale of this product. Under no circumstances is the consumer permitted to return this unit to the factory without the prior written consent of MC Appliance Corporation.

Some states prohibit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on implied warranties. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Model	Parts & Labor	Compressor (Parts Only)	Type of Service
MCWC50DSTF	One Year	Five Years	In-Home
MCBC58DSTF	One Year	Five Years	In-Home

For Service or Assistance, please call **888-775-0202**. Or visit us on the web at **www.mcappliance.com** to request warranty service or order parts.

CNA International, Inc. d/b/a MC Appliance Corporation. All rights reserved.
Magic Chef® is a registered trademark of CNA International, Inc.

www.mcappliance.com **Printed in China**

Cave à vin et boissons Cooler

Manuel de l'utilisateur

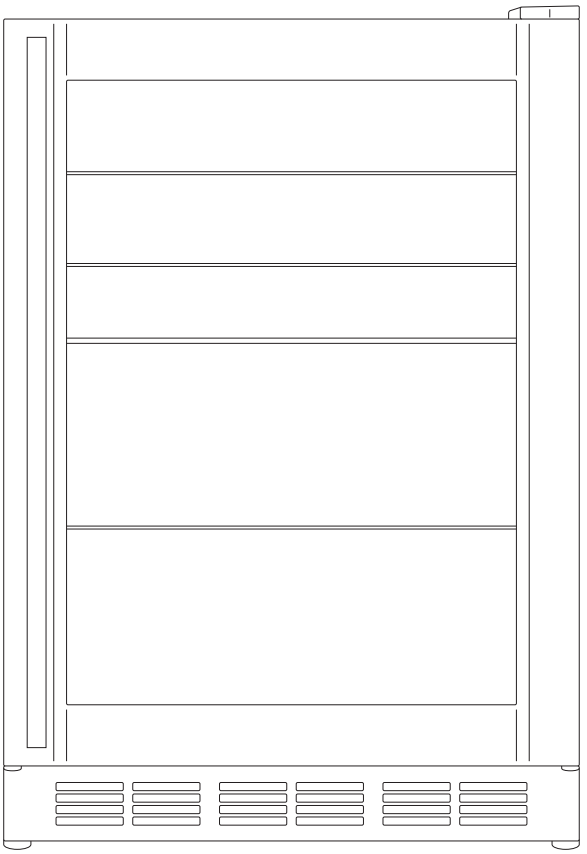

Modèle MCWC50DSTF / MCBC58DSTF

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER VOTRE CAVE À VIN ET BOISSONS COOLER , ET LE CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

COPIE DE L'ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Nous tenons à vous remercier d'avoir acheter un produit Magic Chef® . La première démarche à suivre pour protéger votre nouveau produit est de remplir la demande d'enregistrement du produit sur notre site Web à www.mcappliance.com/register. L'enregistrement de votre produit vous offrent les avantages suivants :

1. L'enregistrement de votre produit nous permettra de vous contacter au sujet d'un avis de sécurité ou d'une amélioration apportée au produit.
2. L'enregistrement de votre produit permettra de traiter plus rapidement toute demande d'application de la garantie si nécessaire.
3. L'enregistrement de votre produit pourrait faire preuve d'achat en cas de perte d'assurance.

Nous tenons encore à vous remercier d'avoir acheter un produit Magic Chef®.

TABLE DES MATIÈRES

NOMS DES PIÈCES 3

CARACTÉRISTIQUES 4

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 5

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL 5

INSTALLATION INDÉPENDANTE 5

INSTALLATION ENCASTRÉE 6

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES 6

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

MCWC50DSTF: CAVE À VIN 7

MCBC58DSTF: CAVE À BOISSONS 7

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

MCWC50DSTF : CAVE À VIN……..... 8

MCBC58DSTF: CAVE À BOISSONS …….…..... 8

CHANGEMENT DE LA LAMPE INTERNE……..... 9

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE …….…..... 9

CHANGEMENT DE LA PORTE RÉVERSIBLE …….…..... 9

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL 10

PENDANT LES VACANCES 10

DÉPLACEMENT DE VOTRE APPAREIL 10

CONSEILS POUR FAIRE DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 10

GUIDE DE DÉPANNAGE 11

GARANTIE DES APPAREILS ...……..... 12

NOMS DES PIÈCES

MODÈLE N° : MCWC50DSTF

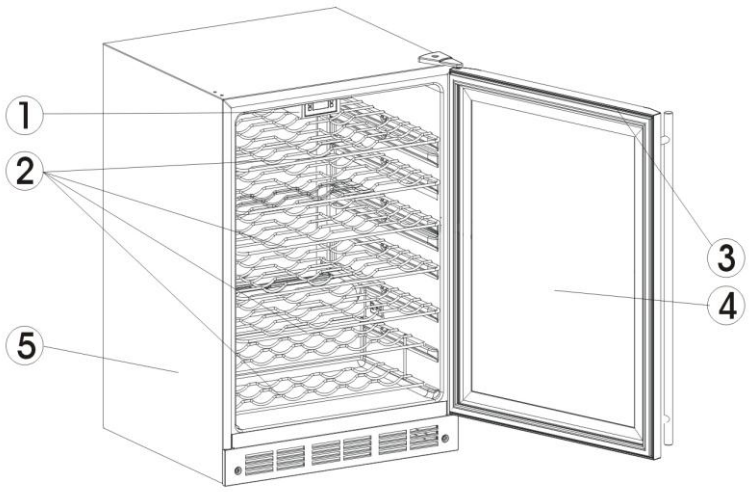

① Thermostat électronique ② Étagère pour le vin ③ Joint de la porte ④ Porte vitrée ⑤ Meuble

MODÈLE N° : MCBC58DSTF

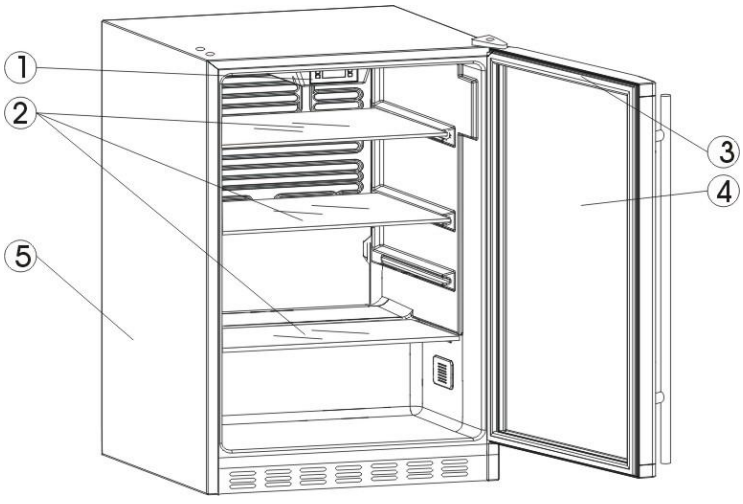

①Thermostat électronique ②Étagère pour les boissons ③ Joint de la porte ④ Porte vitrée ⑤ Meuble

CARACTÉRISTIQUES – Modèle N° MCWC50DSTF

Description du produit	CAVE À VIN EN ACIER INOXYDABLE		
Modèle N°	MCWC50DSTF		
Dimensions de l'appareil (en pouces)	Largeur	Hauteur	Profondeur
	23.4"	34.4"	24.4"
Poids net (en livres)	94.1 lbs		

CARACTÉRISTIQUES – Modèle N° MCBC58DSTF

Description du produit	CAVE À BOISSONS EN ACIER INOXYDABLE		
Modèle N°	MCBC58DSTF		
Dimensions de l'appareil (en pouces)	Largeur	Hauteur	Profondeur
	23.4"	34.4"	24.4"
Poids net (en livres)	94.9 lbs		

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT	Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure pendant l'utilisation de votre appareil, veuillez appliquer les mesures de sécurité élémentaires suivantes :

- Lisez la totalité des instructions avant d'utiliser la cave à vin.
- **DANGER ou AVERTISSEMENT :** Risque d'enfermement accidentel d'enfant.
- Pour éviter toute possibilité d'enfermement accidentel d'enfant, veuillez prendre les mesures de sécurité suivante avant de jeter l'appareil.
    - Retirez toutes les portes de l'appareil.
    - Laissez les étagères en place de sorte que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.
- Ne laissez jamais des enfants utiliser, jouer avec ou ramper à l'intérieur de l'appareil.
- **Réfrigérants :** Tous les produits de réfrigération contiennent des réfrigérants; dans le cadre des recommandations de la législation fédérale ceux-ci doivent être retirés avant la mise au rebut du produit. Il relève de la responsabilité du consommateur de se conformer aux réglementations locales lorsqu'ils jettent ce produit.
- Ne nettoyez jamais les pièces de cet appareil avec des fluides inflammables. Les émanations pourraient créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne conservez pas ou n'utilisez pas d'essence ni d'autres émanations et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les émanations pourraient créer un risque d'incendie ou une explosion.

-Veuillez conserver ces instructions-

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Avant d'utiliser votre appareil

- Retirez l'emballage extérieur et intérieur.
- Avant de connecter l'appareil à la source électrique, laissez-le reposer à la verticale pendant environ 4 heures. Cela réduira la possibilité d'un dysfonctionnement dans le système de refroidissement résultant d'une mauvaise manipulation pendant le transport.
- Nettoyez la surface intérieure avec de l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux. (Instructions pour le nettoyage à la page 8)

Installation indépendante

- Cet appareil est conçu pour être **installé encastré ou de manière indépendante**.
- Placez l'appareil à l'écart de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (cuisinière, chaudière, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil pourrait affecter le revêtement en acrylique et les sources de chaleur pourraient augmenter la consommation électrique. Une température ambiante inférieure à 68°F (20°C) ou supérieure à 90°F (32°C) aura une influence négative sur la performance de cet appareil. **Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation dans un garage ou dans toute autre installation d'extérieur.**
- Évitez de placer l'appareil dans des zones humides.
- Branchez l'appareil sur une prise secteur dédiée, correctement installée et raccordée à la terre. Ne coupez ou ne retirez le troisième ergot (terre) du cordon d'alimentation sous aucun prétexte. Toute question concernant l'alimentation et/ou le raccordement à la terre devrait être redirigée

vers un électricien certifié ou un centre de réparations agréé. **Cet appareil n'est pas conçu pour être installé dans un véhicule de loisir ou utilisé avec un onduleur.**

- Après avoir branché l'appareil à une prise secteur, mettez l'appareil en marche et laissez l'appareil refroidir pendant 3 ~ 4 heures avant de placer des bouteilles de vin à l'intérieur.

Installaiton encastrée

Les dimensions de découpe illustrées dans la figure (A) permettent à la porte de s'ouvrir et d'accéder aux étagères amovibles lorsque l'appareil est encastré. En cas d'installation entre des meubles sans cadre, une bande de remplissage de ½" d'épaisseur ou un panneau latéral pourrait être nécessaire du côté de l'huisserie. La bande de remplissage sert d'écarteur entre le boîtier de l'appareil et les huisseries des portes des meubles adjacents. La largeur de l'ouverture doit inclure les panneaux filtres.

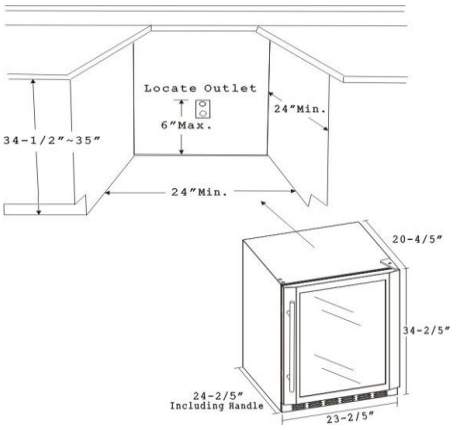

Remarque :
La porte devrait dépasser d'au moins 1" par rapport aux meubles qui l'entourent.

La profondeur de découpe doit être 24".

Branchements électriques

⚡AVERTISSEMENT⚡

Une utilisation incorrecte de la prise raccordée à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. En cas de détérioration du cordon d'alimentation, faîtes-le remplacer par un centre de réparations agréé.

Cet appareil devrait être correctement raccordé à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois ergots qui s'adapte aux prises secteurs à trois ergots standards pour minimiser la possibilité d'électrocution.

Ne coupez ou ne retirez pas le troisième ergot de raccordement à la terre du cordon d'alimentation fourni, sous aucun prétexte.

Cet appareil nécessite une prise secteur standard de 115 Volt A.C. /60Hz avec un troisième ergot de raccordement à la terre.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un onduleur.

Le cordon devrait être sécurisé derrière l'appareil et ne devrait pas demeurer exposé ou pendant pour éviter toute blessure accidentelle.

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et tirez tout droit pour la sortir de la prise murale.

N'utilisez pas de cordon de rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien ou à un technicien d'entretien qualifié d'installer une prise secteur près de l'appareil. L'utilisation d'un cordon de rallonge peut avoir un effet négatif sur la performance de l'appareil.

En cas de persistance d'un problème avec l'appareil, veuillez contacter notre Service client pour vous entretenir avec un représentant au **888 775-0202** ou consultez notre site Internet pour demander à bénéficier du service de garantie sur **www.mcappliance.com.**

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

MCWC50DSTF : Cave à vin

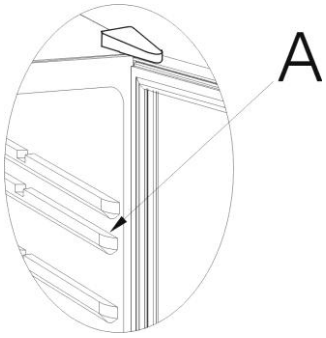

Étagères à vin installées

- Il y a cinq étagères à vin de profondeur complète dans la partie supérieure du meuble pour ranger les bouteilles de vin.
- Le second guide de support (Compté à partir du haut, voir l'illustration "A") n'est pas conçu pour des étagères à vin. Il ne peut accueillir qu'une étagère à boissons.
- La totalité des cinq étagères à vin supérieures a des ergots à engager dans le meuble des deux côtés.
- N'importe laquelle des étagères à vin peut être retirée pour accueillir des bouteilles de plus grande taille.

Pour retirer une étagère :

- Retirez toutes les bouteilles des étagères.
- Soulevez l'étagère puis tirez doucement sur l'étagère pour la sortir du meuble.

Pour remplacer une étagère :

- Placez les côtés des étagères à nouveau sur les guides de support du meuble puis poussez-les jusqu'à ce que les ergots glissent en place.

REMARQUE : Assurez-vous que les ergots sont fermement engagés en place avant de ranger vos bouteilles.

Disposition des bouteilles

- Les cinq étagères supérieures contiennent chacune 8 bouteilles en disposant les bouteilles en alternance goulot contre culot.
- La grille inférieure est composée de deux étages, chacun contenant 6 bouteilles disposées avec les goulots orientés vers l'avant.

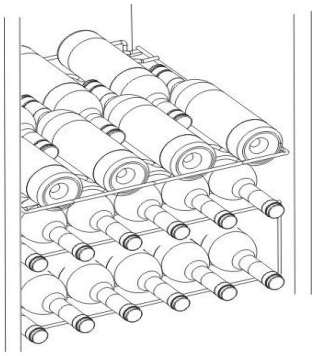

MCBC58DSTF : Cave à boisson

Étagères à boissons engagées

- Il y a trois étagères de verre pour ranger les cannetes ou les bouteilles de boissons.
- La totalité des trois étagères de verre a des ergots pour s'engager dans le meuble des deux côtés.
- Chaque étagère peut être placée sur le guide de support de votre choix.
- N'importe laquelle des étagères de verre peut être retirée pour accueillir des cannettes ou des bouteilles plus grandes.

Pour retirer une étagère :

- Retirez toutes les cannettes ou bouteilles des étagères.
- Soulevez puis tirez doucement sur l'étagère pour la sortir du meuble.

Pour remplacer une étagère :

- Placez les côtés des étagères à nouveau sur les guides de support du meuble puis poussez-les jusqu'à ce que les ergots glissent en place.

REMARQUE : Assurez-vous que les ergots sont fermement engagés en place avant de ranger vos bouteilles.

Avertissement :

- Veuillez ne pas appuyez sur/manipuler le ventilateur de circulation d'air dans le meuble lorsque vous installez ou retirez les cannetes ou les bouteilles de boisson.
- Rangez correctement les boissons de sorte que les cannettes ou les bouteilles n'empêchent pas la circulation de l'air à l'intérieur du meuble.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

MCWC50DSTF: Cave à vin

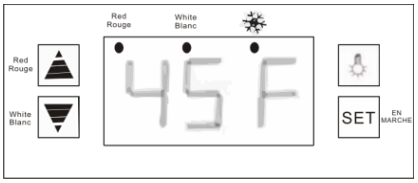

- La fourchette de températures de la cave à vin est de 39°F ~ 64°F (4°C ~ 18°C) à +/- 5°F.
- Recommandations concernant la température :
  Vin rouge : 54°F ~ 61°F (12°C ~ 16°C)
  Vin blanc : 43°F ~ 50°F (6°C ~ 10°C)
- L'écran indique la température moyenne de l'appareil en ce moment.

Zones de vins prédéfinies

- Appuyez sur les touches « ROUGE » ou « BLANC » pour choisir les conditions de conservation prédéfinies pour le vin rouge ou le vin blanc. (Le voyant indicateur « ROUGE » ou « BLANC » s'allume en conséquence.)
- La température programmée pour le vin rouge ou le vin blanc s'affiche pendant quelques secondes.

Réglage manuel des températures

- La température de la cave à vin peut être définie selon votre convenance entre 39°F ~ 64°F (4°C ~ 18°C) en appuyant sur les touches de température plus élevée ▲ et de température moins élevée ▼comme suit :
  1) Appuyez sur la touche [SET] jusqu'à l'émission d'un « Bip » sonore (environ 2 secondes).
  2) Appuyez sur les touches ▲▼ pour augmenter ou diminuer la température souhaitée par incrémentations de un degré.
  3) Appuyez sur la touche [SET] pour confirmer le réglage de température souhaité. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, votre réglage de température sélectionné est automatiquement confirmé.

REMARQUE :

- Pour sélectionner l'affichage de la température en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F), appuyez sur la touche ▲ pendant environ 2 secondes.

MCBC58DSTF : Cave à boissons

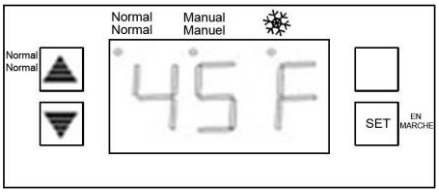

- La fourchette des températures de la cave à boissons est de 35°F ~ 54°F (2°C ~ 12°C), à +/- 5°F.
- L'écran indique la température moyenne de l'appareil en ce moment.

Réglage de température NORMAL

- Lorsque l'appareil est en marche, ou si la touche « NORMAL » est enfoncée, l'appareil fonctionne au réglage de température de 45°F (7°C) et le voyant indicateur « NORMAL » est allumé.

Réglage manuel des températures

- La température de la cave à boissons peut être définie à la température de votre choix entre 35°F ~ 54°F (2°C ~ 12°C) en appuyant sur les touches de température plus élevée ▲ et de température moins élevée ▼comme suit :
  1) Appuyez sur la touche [SET] jusqu'à l'émission d'un « Bip » sonore (environ 2 secondes).

2) Appuyez sur les touches ▲▼ pour augmenter ou diminuer la température souhaitée par incrémentations de un degré.
3) Appuyez sur la touche [SET] pour confirmer le réglage de température souhaité. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, le réglage de température sélectionné est automatiquement confirmé.

REMARQUE :

- Le voyant indicateur « MANUEL » s'allume pendant que vous réglez manuellement la température de la cave à boissons.
- Pour sélectionner l'affichage de la température en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F), appuyez sur la touche ▲ pendant environ 2 secondes.

Les instructions suivantes concernent à la fois le modèle MCWC50DSTF et le MCBC58DSTF :

- L'indicateur ❄ demeure ACTIVÉ pendant le cycle de réfrigération et est DÉSACTIVÉ pendant le cycle de pause.

Remplacement de l'éclairage interne

Avant de retirer l'éclairage interne, mettez d'abord l'appareil hors tension puis débranchez l'appareil de la prise secteur. Le non respect de cette consigne pourrait entraîner une électrocution ou une blessure.

- Retirer les deux vis qui fixent le boîtier de commande. Tout en tenant le boîtier de commande, débranchez le connecteur LED à la platine principale.
- Retirez la barrette de DEL en enlevant les deux vis.
- Remplacer un nouveau tableau de LED et de le connecter à la platine principale.
- Fixer le tableau de LED et de réinstaller le boîtier de commande.

Important: le remplacement de la lampe LED ne peut être que effectuée par un technicien autorisé.

Dégivrage automatique

Il n'est pas nécessaire de procéder à un dégivrage manuel de cet appareil grâce à la fonction de dégivrage automatique.

- L'accumulation de glace sur la paroi interne pendant le fonctionnement du compresseur est automatiquement dégivrée une fois que le cycle de compression est terminé.
- L'eau de dégivrage s'écoule par la sortie d'évacuation dans la paroi interne vers un égouttoir situé au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

CHANGEMENT DE LA PORTE RÉVERSIBLE

Cet appareil comporte une porte réversible. Vous avez le choix de l'ouvrir du côté gauche ou du côté droit. Afin d'inverser le sens d'ouverture de votre porte, veuillez suivre ces instructions simples.
REMARQUE : Si vous le souhaitez, veuillez changez l'huisserie de la porte avant l'installation de l'appareil.

Attention : Pour éviter toute blessure personnelle et/ou dégât matériel, nous vous recommandons fortement de vous faire assister par une autre personne pendant la procédure d'inversion du sens d'ouverture de la porte.

1) Retirez l'ensemble de l'huisserie supérieure et conservez les pièces pour une utilisation ultérieure.
2) Retirez l'ensemble de l'huisserie inférieure et conservez les pièces pour une utilisation ultérieure.
3) Retirez les caches des trous supérieurs gauches et transférez-les vers les trous non cachés du côté droit. Assurez-vous d'enfoncer fermement les caches dans le trou.
4) Remettez en place l'ensemble de l'huisserie supérieure préalablement retiré lors de l'étape 1 de l'autre côté.
5) Remettez en place l'ensemble de l'huisserie inférieure préalablement retiré lors de l'étape 2 de l'autre côté.
6) Remettez en place l'ensemble de la porte en orientant la poignée de porte de l'autre côté. (En faisant pivoter l'ensemble de la porte à 180°).
7) Assurez-vous que l'ensemble de la porte se trouve bien en face du meuble avant de serrer les vis.

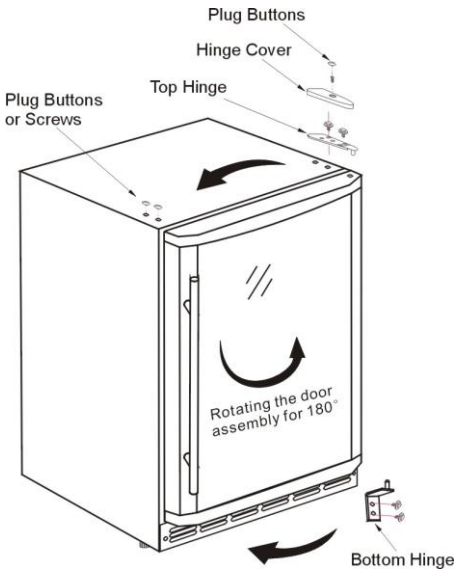

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyage de votre appareil

- Au moment de l'installation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de le nettoyer méticuleusement.
- Éteignez d'abord l'appareil puis débranchez-le de la prise secteur.
- Retirez la totalité du contenu.
- Nettoyez l'intérieur avec un tissu trempé dans de l'eau tiède et une solution à base de bicarbonate. La solution devrait être composée d'environ 2 cuillers à soupe de bicarbonate pour un quart d'eau.
- Assurez-vous de maintenir le joint de la porte propre afin que l'appareil continue à fonctionner avec efficacité.
- L'extérieur de l'appareil devrait être nettoyé avec un détergeant peu agressif et de l'eau tiède.
- Séchez l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux.
- De la poussière ou toute autre impureté obstruant l'aération pourrait avoir une influence négative sur l'efficacité de l'appareil. Utilisez un aspirateur pour nettoyer l'aération si nécessaire.
-

Pendant les vacances

- Éteignez d'abord l'appareil puis débranchez-le de la prise secteur.
- Retirez la totalité du contenu.
- Nettoyez l'appareil.
- Laissez la porte légèrement ouverte pour éviter toute formation éventuelle de condensation, de moisissure ou d'odeurs.
- **Séjours courts** : Laissez l'appareil en fonctionnement pendant des vacances de moins de trois semaines.
- **Séjours longs** : Si l'appareil va être inutilisé pendant plusieurs mois, retirez la totalité du contenu et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez et séchez méticuleusement l'intérieur. Pour empêcher la formation d'odeurs et de moisissures, laissez la porte légèrement ouverte, en la bloquant pour la maintenir ouverte si nécessaire.

Déplacement de votre appareil

- Éteignez d'abord l'appareil puis débranchez-le de la prise secteur.
- Retirez la totalité du contenu.
- Fixez solidement avec de l'adhésif tous les éléments en mouvement à l'intérieur de votre appareil.
- Fermez les portes avec de l'adhésif.
-

Conseils pour faire des économies d'énergie

- Cet appareil devrait être placé dans la zone la plus fraîche de la pièce, à l'écart des appareils émettant de la chaleur ou des conduits de chauffage et ne devrait pas être exposé à la lumière directe du soleil.
- Assurez-vous que la porte est fermée lorsque l'appareil est en marche.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Vous pouvez résoudre un grand nombre de problèmes fréquents avec votre appareil facilement, ce qui vous fait économiser le coût d'un appel éventuel aux services techniques. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler pour une réparation.

PROBLÈME	CAUSE POTENTIELLE
L'appareil ne fonctionne pas.	Pas branché. Le coupe-circuit s'est déclenché ou un fusible a sauté.
La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.	La température paramétrée sur la commande de température est trop élevée. Positionnez la commande sur un réglage de température inférieur et attendez plusieurs heures pour que la température se stabilise. La porte reste ouverte trop longtemps ou est ouverte trop fréquemment. De l'air chaud pénètre à l'intérieur de l'appareil à chaque fois que la porte est ouverte. Ouvrez la porte moins souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le joint de la porte n'est pas totalement hermétique. L'appareil a été récemment débranché pendant quelques temps. 4 heures sont nécessaires pour que l'appareil refroidisse complètement.
La température à l'intérieur de l'appareil est trop faible.	Le paramétrage de température est trop faible. Positionnez la commande de réglage sur une température plus élevée puis patientez plusieurs heures pour que la température se stabilise.
Vibrations.	Vérifiez que l'appareil se situe sur une surface plane. L'appareil est en contact avec le mur. Remettez l'appareil à niveau et éloignez-le du mur. Si la vibration persiste, éteignez l'appareil et débranchez-le. Contactez le Service client pour une assistance avancée.
De l'humidité se forme sur les parois intérieures de l'appareil.	La porte est légèrement ouverte. La porte reste ouverte trop longtemps ou est ouverte trop fréquemment. Ouvrez la porte moins souvent. La porte n'est pas complètement hermétique.
De l'humidité se forme à l'extérieur de l'appareil.	La porte est légèrement ouverte, ce qui permet à de l'air froid de l'intérieur de l'appareil de rencontrer de l'air humide en provenance de l'extérieur.
La porte ne ferme pas correctement.	L'appareil ne se situe pas sur une surface plane. Le joint est sale.

GARANTIE

Garantie limitée

MC Appliance Corporation garantit que chaque Cave à vin et boissons Cooler soit exempt de défaut pièces et main-d'œuvre, et accepter de remédier à tout défaut ou de fournir de nouvelles pièces à la discrétion de la société. Pour toute pièce de l'appareil étant tombée en passe durant la période de garantie. Les pièces et frais de main-d'œuvre sont couverts sur cet appareil pendant un an à compter de la date de son achat. Une copie du reçu de vente daté ou facture est nécessaire pour être remboursé ou pour que la garantie puisse être appliquée.

En outre, MC Appliance Corporation garantie le compresseur (pièces seulement) exempt de défauts pièces et main-d'œuvre pendant une période de cinq ans. Le consommateur est responsable de tous les frais de main-d'œuvre et de transport, liés au diagnostic et au remplacement du compresseur à expiration de la première année de garantie. Si l'appareil doit être remplacé ou remboursé conformément aux modalités de cette garantie, le consommateur est responsable de tous les frais de transport et de renvoi de l'appareil à notre usine, avant de recevoir un appareil de remplacement ou un remboursement. Un duplicata de la facture / reçu daté de l'achat est nécessaire afin de pouvoir appliquer la garantie, d'être remboursé ou que le matériel soit remplacé.

Cette garantie couvre les appareils utilisés aux USA, en Alaska, Hawai, Canada et Puerto Rico. Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :

- Dégâts dus au transport à une mauvaise installation.
- Dommages dus à une mauvaise utilisation ou à un abus.
- Perte de contenu en raison d'une panne de l'appareil.
- Pièces intérieures, notamment les panneaux de porte, étagères de porte, plateaux, ampoules, etc.
- Réparations effectuées par des agents de SAV non agréés.
- Appel au SAV qui ne concernant pas des défauts pièces et main-d'œuvre, notamment des instructions sur l'utilisation appropriée du produit, ou une mauvaise installation.
- Remplacement ou réinstallation de fusibles domestiques ou de disjoncteurs.
- Panne de ce produit si utilisé à d'autres fins que celle escomptée.
- Frais de mise au rebut de tout appareil non renvoyé à notre usine.
- Tout frais de livraison / installation encouru par la panne d'un appareil qui devrait onctionner tel qu'indiqué.
- Frais de déplacement et de transport à titre de service SAV si votre appareil se trouve dans une région éloignée sans technicien SAV agréé.
- La mise au rebut et la réinstallation de votre appareil, s'il est installé dans un lieu inaccessible, ou s'il n'est pas installé conformément aux instructions d'installation publiées.
- Le remboursement de pièces non réparables se limite au prix payé pour l'appareil conformément au reçu d'achat.
- Cette garantie ne peut être assignée à autrui. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur originel, et ne peut être assignée à tout autre propriétaire ultérieur.

LIMITATIONS DES RECOURS ET EXCLUSIONS :

Les réparations se conformant aux modalités ci-indiquées, sont votre seul mode de recours conformément à cette garantie limitée. Toute garantie concernée, notamment de valeur marchande et d'adéquation à un but particulier, se limite à une année ou à la période la plus courte autorisée par la loi. MC Appliance Corporation n'est responsable d'aucun dégât consécutif ou fortuit, et aucun représentant ou personne n'est autorisé à assumer pour nous toute autre responsabilité liée à la vente de ce produit. En toutes circonstances, il est interdit au consommateur de renvoyer l'appareil à l'usine sans le consentement préalable de MC Appliance Corporation.
Certains départements interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou les limitations sur les garanties entendues.
Cette garantie vous confère des droits légaux particuliers, mais vous pouvez également vous prévaloir d'autres droits en fonction des départements.

Modèle	Pièces & Main-d'œuvre	Compresseur (pièces seulement)	Condition d'entretien
MCWC50DSTF	Un an	Cinq ans	A Domicile
MCBC58DSTF	Un an	Cinq ans	A Domicile

Pour obtenir le SAV ou l'Assistance techniques, veuillez composer le **888-775-0202**. **ou vous diriger sur notre** site Internet à l'adresse www.mcappliance.com pour déposer une demande d'applicationde la garantie ou commander des pièces détachées.

CNA International, Inc. d/b/a MC Appliance Corporation. Tout droit réservé. Le logo Magic Chef® est une marque de commerce déposée de CNA International, Inc.

www.mcappliance.com **Imprimé en Chine**